

## Подключение и настройка камеры с помощью

# программы YooSee

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пользователи IOS могут найти и скачать программу YooSee в Apple APP Store, а пользователи Android могут скачать её на Play Market.

Либо же вы можете отсканировать QR код, скачать и установить приложение. Для просмотра на ПК и ноутбуков скачайте программа CMS Client с сайта [domvideo.com.ua](http://domvideo.com.ua) на странице камеры.



Yoosee для  
Android



Yoosee для  
iOS

4. Для переключения камеры в режим работы по Wi-Fi необходимо перейти в «**Настройки камеры**» (рис. 4,) - «**Настройки сети**» (рис. 5) и в открывшемся меню выбрать тип сети Wi-Fi и Ваше подключение Wi-Fi. Введите пароль к сети Wi-Fi, нажмите «**Сохранить**» и на экране Вашего устройства отобразится подтверждение о переходе камеры на работу в сети Wi-Fi. Настройка завершена.

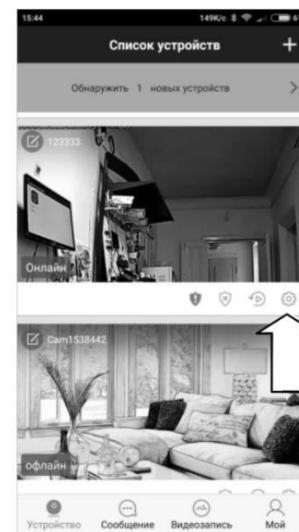


Рис. 4

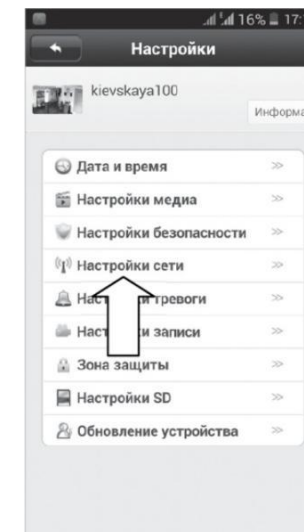


Рис. 5

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ETHERNET КАБЕЛЮ

1. Подключите блок питания. Ожидайте около 30 сек. пока камера загрузится.
  2. Подключите сетевой кабель от роутера к разъёму Ethernet.
  3. Запустите приложение YooSee. Пройдите несложную процедуру регистрации. Перейдите на вкладку «**Список устройств**» (рис. 1). На этой вкладке нажмите на появившуюся в списке камеру (рис. 2), задайте желаемое имя камеры и **пароль 123** (стандартный).
- После того как камера будет добавлена пароль можно будет изменить в настройках.

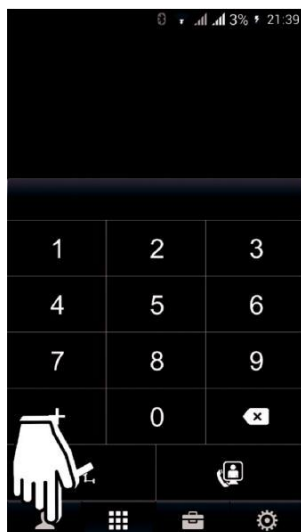


Рис. 1

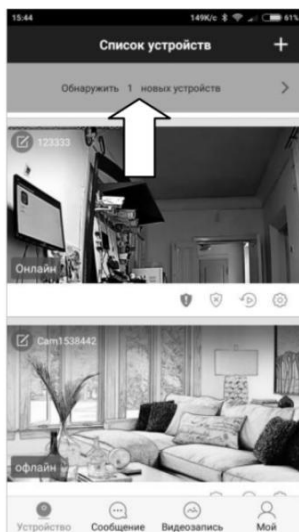


Рис. 2

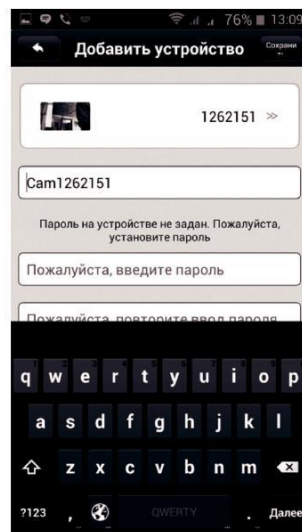


Рис. 3

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. Подключите блок питания, загорится индикатор - камера включена.
2. На нижней\задней стороне камеры нажмите кнопку «reset» и держите до звука «бьющегося стекла», затем ждите, пока камера начнёт подавать ежесекундный сигнал (~30 сек.) Если забудете пароль к камере можно выполнить ту же операцию.

На смартфоне или планшете запустите приложение YooSee. Нажмите на «**+**» в верхнем правом углу (рис. 6), выберете «**добавить устройство**», далее выбираем «**Smartlink**» и следуем указаниям мастера. После нахождения камера издаст звук и программа предложит дать имя камере и ввести пароль (рис. 3) стандартный **123**. Потом его можно будет изменить в настройках.

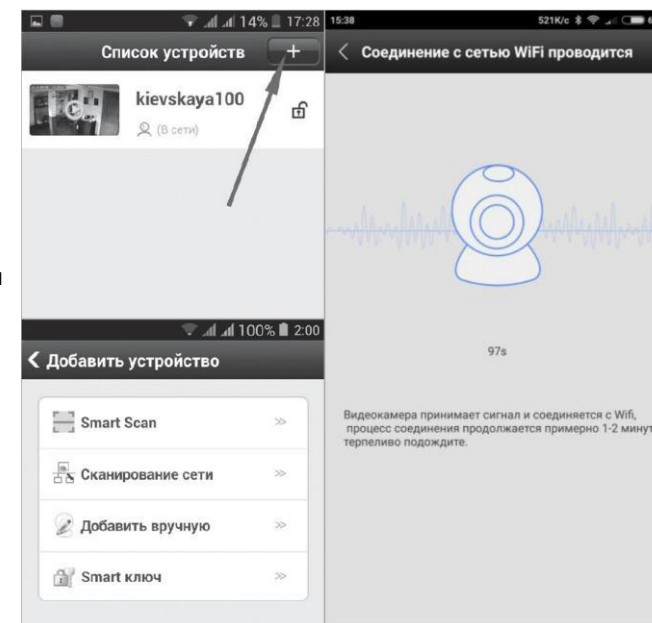


Рис. 6